



Werken met de draadloze tijd klok Chronis RTS

Uitgangspunten:

- De motoren zijn al afgesteld.
- De motoren zijn al geprogrammeerd op de tijd klok Chronis RTS.

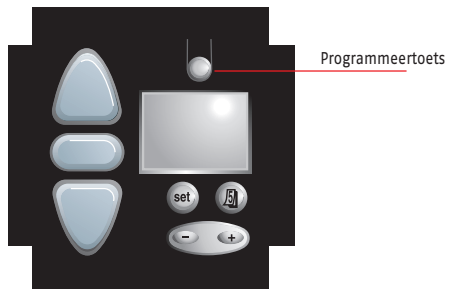

Inregelen tijd klok Chronis RTS

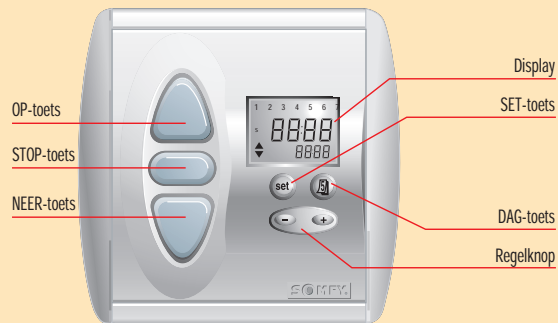

Standaardscherm



Datumscherm

Programmeerkeuzes.



Standaard weekprogramma

Modus waarin voor iedere dag één tijd voor OP en één tijd voor NEER is te programmeren.



Sec.

Modus waar de dag- en week-programmering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met ± 15 min doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

Selectie van de programmeermodes.



Start



Druk op SET



Laat los wanneer de gewenste modus verschijnt.



Uitschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden:

OFF verschijnt op de display
Alleen handmatige bediening mogelijk



Indien OFF in het display staat:

UUR aanduiding wordt weer zichtbaar
OP en NEER tijden zijn weer actief



Inregelen tijdklok Chronis RTS (vervolg)

Selecteer eerst standaard weekprogramma.



Omschakelen van zomertijd naar wintertijd.



Omschakelen van wintertijd naar zomertijd.



Betekent: display knippert

Inregelen tijdklok Chronis RTS (vervolg)

Instellen huidige tijd.



Start



Druk op SET



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Bevestigen
Het knipperen stopt

Instellen huidige datum.



Start



Druk op dagtoets



De datum verschijnt

Dag.



Druk op SET



De dag knippert



Pas de dag aan

Maand.



Kort



De maand knippert



Pas de maand aan

Jaar.



Kort



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



Bevestigen

Inregelen tijdklok Chronis RTS (vervolg)

Instellen van de OP tijd.



Start



1 sec.

Druk op SET



De huidige tijd knippert



Kort



De OP-tijd knippert

Het programmeren van de OP-tijd voor elke dag van de week.



1 sec.

Kies een dag of alle dagen tegelijk



Kies de tijd



1 sec.

Kies een andere dag en kies de tijd

Regel elke dag van de week



1 sec.

Bevestigen

GEEN OP sturing gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59.

Instellen van de NEER tijd.



Start



1 sec.

Druk op SET



De huidige tijd knippert



Kort



De NEER-tijd knippert

Het programmeren van de NEER-tijd voor elke dag van de week.



1 sec.

Kies een dag of alle dagen tegelijk



Kies de tijd



1 sec.

Kies een andere dag en kies de tijd

Regel elke dag van de week



1 sec.

Bevestigen

GEEN NEER sturing gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59.