

Sunis Indoor WireFree RTS




Voorzijde



Zijaanzicht



Deksel

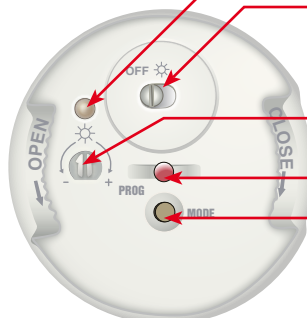


LED, zonsensor

Aan/uit schakelaar

zonpotentiometer

programmeertoets

Mode toets

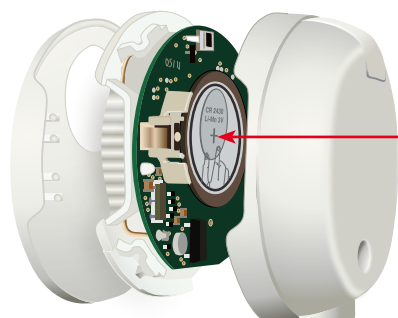

batterij, type CR 2430

(let op: bij vervangen van de batterij
GEEN gereedschap gebruiken!)

Bevestigen van de Sunis Indoor WireFree RTS

Zuignap bevestigen



Zuignap in de onderzijde schroeven voor bevestiging op de vensterbank

De zonsensor naar buiten gericht plaatsen.



Zuignap in de achterzijde schroeven voor bevestiging aan de binnenkant van de ruit

De Sunis altijd binnenshuis bevestigen.

Dus NIET buiten.

Bevestigen onder de gewenste schaduwzone van het rolluik.



Werking van de Sunis Indoor WireFree RTS

LET OP:

- Als de sensor wordt afgedekt omdat de zonwering gesloten is, dan schakelt de sensor UIT.

Geen zon ☁

Als de zonintensiteit gedurende 30 minuten niet overschreden wordt, dan gaat het rolluik OPEN tot aan het bovenste eindpunt.

Zon ☀

Als de drempelwaarde voor de zonintensiteit 5 minuten overschreden wordt, dan gaat het rolluik dicht voorbij de sensor. Daarna weer een stukje open om de sensor vrij te laten.

Inschakelen en programmeren van de Sunis Indoor WireFree RTS

Aanzetten van de sensor



De sensor staat uit,
verschuif de aan/uit schakelaar



Zon-functie is actief
Zonsensor LED brandt 5 seconden

1 Zet de RTS motor/ontvanger in de programmeerstand




2 seconden indrukken



Korte beweging

2 Programmeer de zender

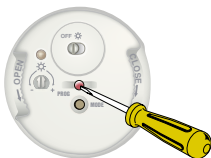

Kort indrukken



Korte beweging

De sensor is nu actief

Sensor wissen

1 Zet de RTS motor/ontvanger in de programmeerstand




2 seconden indrukken



Korte beweging

2 Wis de zender

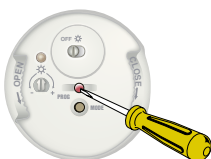

Kort indrukken




Korte beweging

De sensor is nu gewist

Gevoeligheid instellen (= drempelwaarde)

1

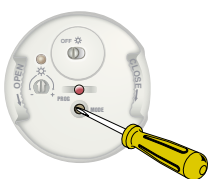

Kort indrukken



De zon LED brandt rood



Draai de potentiometer
geheel rechtsom



De zon LED brandt rood

2



Draai de potentiometer
langzaam linksom...




...totdat de zon LED
groen wordt

- De actuele waarde van de lichtgevoeligheid is afgesteld als drempelwaarde (actie wordt vanuit drempelwaarde uitgevoerd).
- De LED gaat uit als de potentiometer ongeveer 15 seconden niet wordt verdraaid.

Demonstratiestand

- De demonstratiestand kan gebruikt worden voor het geven van een demonstratie en voor het afstellen van de drempel. De reactietijden zijn korter in de demonstratiestand.
- Als u de sensor 3 minuten niet gebruikt, schakelt deze automatisch weer terug in de gebruiksstand
- Als de potentiometer van de zon geheel linksom gedraaid wordt, zowel in de demonstratiestand als in de gebruiksstand, wordt de zon gesimuleerd. De zonwering verplaatst zich naar het onderste eindpunt of naar de 'my'-positie en stopt.

Demonstratiestand aanzetten

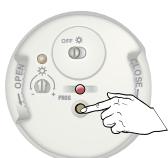


Druk de modetoets
2 seconden in



De zon LED knippert
30 seconden

De demonstratiestand is nu actief

Gebruikersstand aanzetten

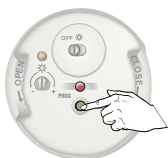

Druk de modetoets
2 seconden in



De zon LED blijft branden

De gebruikersstand is nu actief

Storingen oplossen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het rolluik/schermbaan reageert niet op de zon	De sensor staat uit	Zet de sensor aan → zie pagina 127
	De sensor is niet geprogrammeerd	Programmeer de sensor → zie pagina 127
	De drempelwaarden zijn niet goed ingesteld	Corrigeer de drempelwaarden → zie pagina 129
	De batterij is leeg	Vervang de batterij → zie pagina 125
	De behuizing van de zonnedetector is vuil	Reinig de behuizing
	De sensor is niet goed geplaatst	Plaats de sensor goed → zie pagina 126
Het rolluik/schermbaan reageert niet correct	Er schijnt fel licht op de sensor	Schakel de lichtbron uit, kies een andere plaats