



Aansluitschema Motormodule Centralis Indoor RTS 2

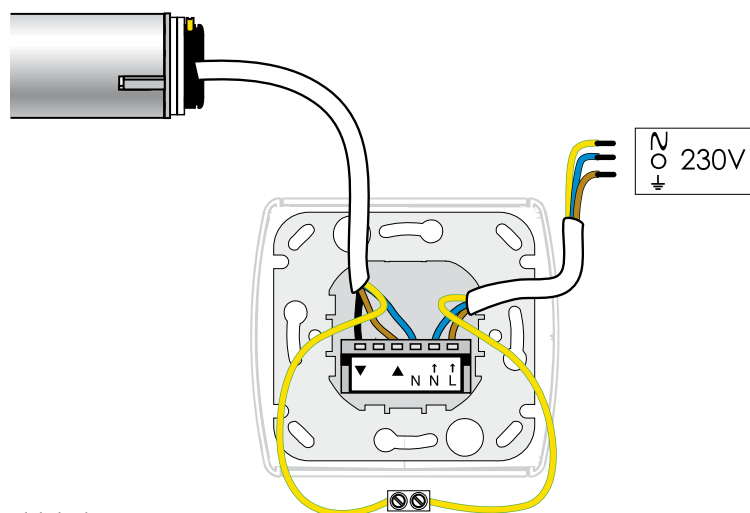

Indien foute draairichting; wissel de bruine en zwarte motordraad om.

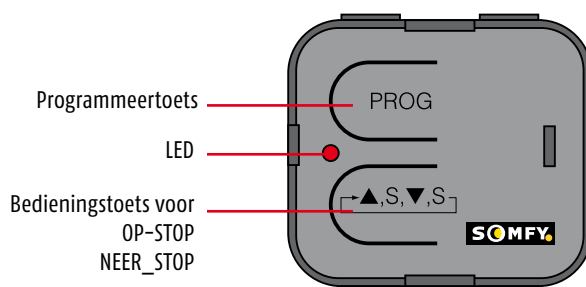

Programmeren Motormodule Centralis Indoor RTS 2

Open de ontvanger


3 sec.



Druk 3 sec. op de programmeertoets van de ontvanger


LED brandt

Programmeer de zender

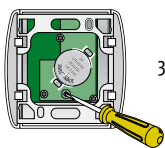

3 sec.

Vasthouden

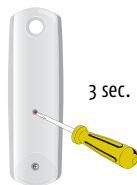

3 sec.

Vasthouden




Korte beweging → OK



LED op de ontvanger knippert

Wissen van geheugen ontvanger

10 sec.

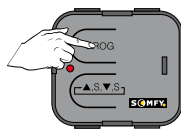

Indrukken en vasthouden



LED brandt, gaat knipperen en gaat uit



Korte beweging

Na 5 sec.
nogmaals een korte beweging



Korte beweging → ok